

HEALTHY JUICER búzafű- és zöldségprés

Használati útmutató/tájékoztató


Speciálisan kifejlesztett konyhai eszköz, elsősorban tönköly-búzafű, és leveles zöldségfélék préseléséhez.

Fontos! Kérjük, olvassa el a használati tájékoztatót a hosszú távú és biztonságos használatért!

A HEALTHY prés kiváló minőségű anyagokból készült. Ez biztosítja a tartós és könnyű szerelhetőséget és tisztítást. Az anyagok megfelelnek az EEC90/128 Közösségi tesztnek és az amerikai FDA standardnak.

A HEALTHY prés részei

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 hajtókar | 8 kis lezáró fej |
| 2 szorító gomb | 9 vákuum záró gomb |
| 3 prэшáz | 10 vákuum talp |
| 4 szigetelőgyűrű | 11 vákuum segítő kar |
| 5 préstest spirál | 12 lé gyűjtő pohár |
| 6 műanyag tömítőgyűrű | 13 fém szorító kampó |
| 7 leszorító sapka | |

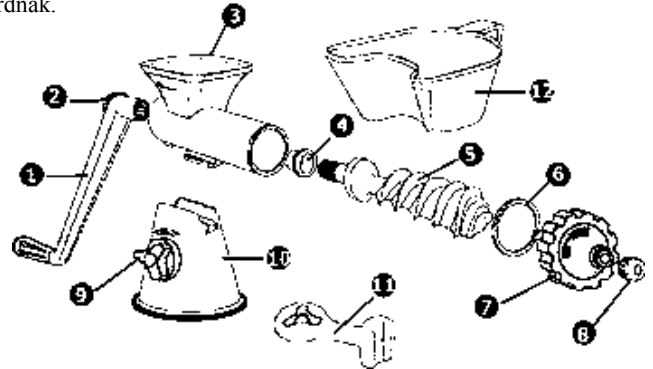

Összeállítás

Húzza a szigetelő gyűrűt (4) a préstestre (5) az ábra alapján, majd helyezze a prэшázba. A műanyag tömítőgyűrűt (6) tegye a leszorító sapkába (7) és csavarja rá az eddig összeállított prэшázra, végül csavarja rá a kis leszorító fejet (8).

Az így összeállított felső présrészt, húzza bele a vákuum talpon (10) található vajatba, addig, amíg megakad.

Fontos

- a műanyag tömítőgyűrűt (6) pontosan helyezze a leszorító sapkába (7), ugyanis elmozdulása a HEALTHY prés nem megfelelő működését és meghibásodását okozhatja;
- a vákuum lezáró gomb (9) a nyitott /RELEASE/ állásban legyen, mielőtt a felső préstestet a vákuum testbe helyezi;
- kérjük, figyeljen a lezáró sapka (7) bal menetirányú, azaz az óra mutató járásával ellentétes irányú tulajdonságára, melyet a rajta található – LOCK-zárt illetve RELEASE-nyitott – feliratok is segítenek;

Végül

- a kis lezáró fej (8) használata még erőteljesebb nyomóerőt hoz létre a préselés folyamán (leveles és rostos zöldségeknél, mint petrezselyem illetve búzafű préselésekor). A legtöbb gyümölcs és zöldség préselésekor a kis lezáró fejet nem szükséges használni;
- ha Ön igen kemény zöldséget, mint répa, cékla vagy nagy mennyiségű tönköly búzafűvet présel, ajánljuk a fém leszorító kampó használatát is a vákuum talp mellett;
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a préselés helye tiszta és száraz legyen;
- helyezze a prést az asztalra, a szélétől számított kb. 5 cm-re úgy, hogy a leszorító sapkás vége az asztal belseje felé nézzen;
- a vákuum segítőkarral (11) képezzen vákuumot oly módon, hogy a vákuum lezáró gombot (9) fordítsa a LOCK (zárás) irányba. Ha szükséges illessze fel a fém szorító kampót is, mellyel stabilabb állást biztosít;
- sima felületű asztalra helyezze a prést, mint műanyag, üveg, kerámia vagy fém.

Illesse a hajtókart a felső részbe a műanyag vajatok segítségével, majd teljesen tekerje rá a szorító gombot (2).

A kipréselt lé hátul, a hajtókar alatti részen fog kifolyni, amihez oda kell helyezni a lé gyűjtő poharat (12). Szintén szükséges még egy tányér, amelyre a gép elején, a leszorító sapkánál távozó száraz présmaradvány fog kerülni.

Használat

- vágja kisebb darabokra, hasábokba a zöldséget vagy kisebb csokorba a tönköly-búzafűvet. Tegye a prэшáz felső részén található garatba azokat, majd a vákuum segítő kar homorú felével nyomja lefelé;
- ha túl sok levél, búzafű vagy zöldség került volna a prés gépbe és megakadna a testben, tekerje a hajtókart az óramutató járásával ellentétes irányba, míg az összeragadt részek fellazulnak;
- ennek elkerülése érdekében ne töltsön túl sok, illetve túl nagy darabokat a présbe, vágja azokat kisebb darabokra;
- a préselés végén szintén tekerjen néhány fordulatot hátrafelé, így a még mindig a présben lévő lé is kifolyik;
- a HEALTHY prés dobozában talál egy kézi tekerőt is a lezáró sapka könnyebb fel- és letekerése érdekében.

Figyelem! Soha ne használja ujjait vagy kezét az étel garatba juttatásához, amíg a préstest forog.

A HEALTHY prés tisztítása és tárolása

- a préselés végeztével tekerje le a hajtókart (1);
- tekerje a vákuum záró gombot az óramutató járásával megegyező irányba, míg a talp részben a vákuum megszűnik;
- csúsztassa ki a prэшázat a vákuum testből. Az óramutató járásával megegyező irányban, tekerje le a záró fejet és a leszorító sapkát. Ha szükséges használja a fent említett kézi tekerőt. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le a vákuum testet;
- öblítse el a szétszedett részeket meleg, tisztítószeres vízben szivacsot, mosókendőt vagy puha kefével használva.
- gondosan őrizze meg a műanyag tömítőgyűrűt és a kis lezáró fejet, melyekből kettő darab pótalkatrészt is talál a csomagolásban
- hagyja a részeket megszáradni és tárolja azokat száraz helyen.

Néhány jó tanács

- Ha a leszorító sapka nehezen tekerődne le, hagyja a prэшázat a vákuum testen, és gyengéden próbálja meglazítani a kézi tekerővel. Ha nem megy, vegye le a vákuum testről, és áztassa be a prэшázat melegvízbe;

- Miközben présel, győződjön meg róla, hogy a kis leszorító fej a helyén van. Vágja kis csokrokba a tönköly-búzafüvet a fűszál aljától kb. 1-1,5 cm-re kezdve, majd helyezze a garatba a csokrot és kezdje tekerni a hajtókart, az óramutató járásával megegyező irányban;
- A búzafű szálai automatikusan a préstest köré gyűlnek a présházban. Használja a vákuum segítő kar homorú részét a garatba juttatáshoz, ha szükségesnek látja.
- Ha olyan zöldség vagy gyümölcs préselésére használja a HEALTHY prést, mint répa és alma, ajánlott kisebb darabokra vágni azokat és a fém szorítókampót használni.
- Egészsége érdekében javasoljuk, hogy csak vegyszermentes Bio Csíráztató földet, és Bio Búzafű Magot, illetve Friss Bio Búzafüvet préseljen ki. A bizonytalan forrásból származó termékek műtrágyával, vegyszerekkel kezelték, és veszélyesek lehetnek

Fontos:

- Soha ne merítse forrásban lévő vízbe a prést, a vákuum testet pedig csak nedves tiszta szivaccsal vagy törlőkendővel tisztítsa
- Mikor búzafüvet és zöldséget présel, melyek igen kemények lehetnek, ha szükséges szorítsa még jobban a leszorító sapkát a kézi tekerővel, az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Mindig apró darabokba vágja az ételt és úgy rakja a présbe.

Garancia és szerviz:

- A termékre a vásárlástól számított 2 év szavatosság biztosított. Rejtett anyag vagy gyártási hiba esetén szíveskedjen a viszonteladó üzlethez fordulni. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyorsabb szervizelés érdekében Ön jogosult közvetlenül a forgalmazóhoz is fordulni. A garanciális ügyintézéshez kérjük, mutassa be a blokkot, és a terméket az összes tartozékával, eredeti csomagolásával együtt.
- Ön a vásárlással tudomásul veszi, hogy garanciális igények elbírálására a következő szerviz jogosult: NaturGoldHungária Kft 3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 226/A. Kérjük a megjelölt címre juttassa el a hibás terméket. A javított termék átvétele is itt lehetséges.
- Az alkatrészekben tapasztalható kis mértékű kopás, elszíneződés természetes jelenség, mely a használhatóságot nem befolyásolja.
- A szervizelés és pótalkatrész ellátás folyamatosan biztosított. Kérjük, bővebb információért forduljon szervizünkhöz.

A LEXEN termékcsalád többi tagja:

- HEALTHY SPROUTER csíráztató tálca – búzafűhöz, és akár 8különböző mag egyidejű csíráztatásához
- HEALTHY JUICER „Élő enzim” prés - elektromos búzafű- zöldség- és gyümölcsprés
- HEALTHY MINCER aprító, daráló – dió és más magvak darálásához, húsdaráláshoz, tésztakészítéshez
- HEALTHY CHEF 4in1 dehydrator – gyümölcsaszaló, ételpároló, rizsfőző, és joghurt készítő egyben
- NUTRI VAC a reformkonyhák vákuumrendszere– az egyetlen tökéletes megoldás a friss búzafüvé tárolására

Kapcsolódó biotermékeink az egészségkúrához:

- NaturGold Bio tönköly búzafű mag
- NaturGold Bio árpa mag
- NaturGold Bio zab mag
- Bio csíráztató földkeverék
- NaturGold Friss bio búzafű
- NaturGold Bio étkezési tönköly

Köszönjük, hogy a LEXEN prést választotta! Kívánjuk, hogy használja egészséggel!

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, a teljes körű gabonafű megoldások szállítója:



- Ismerje meg a tudatos táplálkozás prémium élelmiszereit, és a bio tönköly specialitásokat, melyek kizárólag válogatott hazai alapanyagból készülnek!
- Az ország legnagyobb kínálatával várjuk, a tönköly búzafűtől kezdve, a bio liszteken, tésztákon, müzlikén, és az „Év bioterméke” győztes tönköly javán, mézes puszedlin keresztül a péksüteményekig, és a nyugodt pihenést biztosító tönkölypelyva ágyneműkig!
- Tekintsen be TÖNKÖLY KUCKÓ mintaboltunkba személyesen, vagy az interneten, ahol közel 150 féle termékünk közül válogathat, valamint ötletekkel, receptekkel, jó tanácsokkal várjuk.



Mintabolt: 3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 226/A Nyitva tartás: H-P 8-16:30.

Tel: 48/525-164 Fax: 48/525-165

Email: naturgold@t-online.hu

Web: www.naturgold.hu

Minden, amit a búzafüről tudni kell: www.tonkolybuzafu.hu